



RS・PSシリーズ

軟水器・純水器

取扱説明書

安全にお使い頂くために

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用前に必ずお読みのうえ、正しくお使いください。



● 水道水質基準に適合した水のみにお使いください。
強制 健康障害を生じる恐れがあります。



● 新しいろ過器(カートリッジ)をお使いいただくときは、気泡及び、濁りが消えるまで約3分放流してください。

● 毎日のご使用開始時には、設置機種ごとに下記の通り放流してください。

RS-10L	RS-10XL	RSN-25	PS-3XL	PS-5XL
20秒	20秒	20秒	20秒	20秒

● 2日以上使用しなかった時は、2分以上放流してください。

● 断水後は赤水が出ることがありますので、ろ過器を設置した給水栓以外の給水栓から放流してください。

● 水漏れ等がないか接続部やろ過器を1ヶ月に1度点検してください。

● ろ過器を長期間で使用にならないときは止水栓を閉じてください。

● カートリッジは消耗品です。定期的に(使用限界内および最長12ヶ月以内)に交換してください。

● 凍結する恐れのある場所に設置しないでください。

● 禁止 ※本製品は寒冷地仕様ではありません。

● 汚み置きをしないでください。浄軟水器、浄純水器は塩素を除去するため、殺菌作用がなくなっています。

● 5°C以下の冷水および、35°C以上の温水をろ過器へ通さないでください。

● 元水圧が0.75MPaを超える場所に設置しないでください。

● 禁止 ご使用する場合は、ろ過器より上流の配管に減圧弁を取り付けてご使用ください。

● 高熱を発する器具を近づけないでください。

● 禁止 また、高熱を発する機器の近くに設置しないでください。

● 強い衝撃を与えないでください。

● 禁止 清掃の際に、洗剤やシンナー・ベンジンなどの有機溶剤は絶対に使わないでください。

● 禁止 お客様ご自身による分解・修理は絶対に行わないでください。

● 禁止 専用カートリッジ以外は取付けないでください。

● 禁止 養魚用にはご使用にならないでください。

ABIOシリーズの仕様

種類	浄軟水器			軟水器	浄純水器
品名・型式	RS-10L	RS-10XL	RSN-25	PS-3XL	PS-5XL
ろ過流量 (水圧0.1MPa 水温20°C条件下)	10L/min	10L/min	10L/min	5L/min	5L/min
ろ材	陽イオン交換樹脂 抗菌粒状活性炭 抗菌纖維状活性炭	陽イオン交換樹脂 抗菌粒状活性炭 抗菌纖維状活性炭	陽イオン交換樹脂 陰イオン交換樹脂 抗菌粒状活性炭 抗菌纖維状活性炭	陽イオン交換樹脂 陰イオン交換樹脂 抗菌粒状活性炭 抗菌纖維状活性炭	陽イオン交換樹脂 陰イオン交換樹脂 抗菌粒状活性炭 抗菌纖維状活性炭
除去対象物質	硬度成分			水中の溶存物質	
採水量	3,000L※1	5,000L※1	5,000L※1	—※2	—※2
常用使用圧力	0.07~0.75MPa				
耐圧試験	1.75MPa				
配管接続口径	G1/2				
毎朝放流時間	20秒	20秒	20秒	20秒	20秒


※1 採水量は原水硬度50mg/L(as CaCO₃)の場合の理論値を示します。

※2 採水量は原水質により大きく変動しますので、設置の際にご相談ください。

カートリッジの交換時期について

**● ろ材(カートリッジ)は消耗品です。
使用限界内に必ず交換してください。**

● 使用限界内でも、このような現象が現れたら、カートリッジを交換してください。

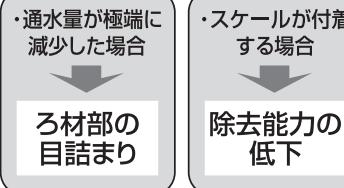

注意

**● 軟水器・純水器のカートリッジは消耗品です。定期的に交換しないと、
● ろ材部に除去成分が蓄積し、ろ過機能が無くなります。**

**● ろ材部の目詰まりや、ろ材ハウジングが劣化すると、水漏れすることがあります。
また、ご使用になる方だけでなく、近隣にも多大な損害・迷惑を与えます。**

● カートリッジの交換、ろ過器の取付け、取外しは、お買い上げの販売店またはクリタック(株)に依頼してください。

異常が生じた時

● 異常が生じた場合、次の表により点検して適切な処置をしてください。

症状	原因	処置
ろ過器設置後、またはカートリッジ交換後、処理水が出ない。	止水栓が閉じている。 IN・OUTが逆付けになっている。	止水栓を全開にしてください。 正しい接続方法におおしてください。 ※工事説明書を参照。
カートリッジ交換後、処理水の吐水量が少ない。	止水栓が全開にされていない。	止水栓を全開にしてください。
徐々に処理水の吐水量が少なくなった。	配管等の鉄サビ、ゴミ等がIN側ノズルにつまっている。 ろ材部の目詰まり。	フレキ配管を取り外して洗浄してください。 お買い上げの販売店またはクリタック(株)へお問い合わせください。

このたびは、ABIO軟水器・純水器をお求めいただき、まことにありがとうございました。


- この取扱説明書を、ご使用前に必ずお読みになり、正しくご使用ください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- このろ過器は寒冷地仕様ではありません。

カートリッジの交換方法

● カートリッジの交換は、必ず下記の手順に従って行ってください。

手順、接続を間違えますと、水漏れ、故障の原因となります。


- 交換時は、ろ過器や配管内の滞留水を床にこぼさないようバケツ等で受け作業してください。
- カートリッジには強い衝撃を与えないでください。
- 水漏れの原因になるのでカートリッジは絶対に分解などしないでください。
- 専用カートリッジ以外は取り付けないでください。

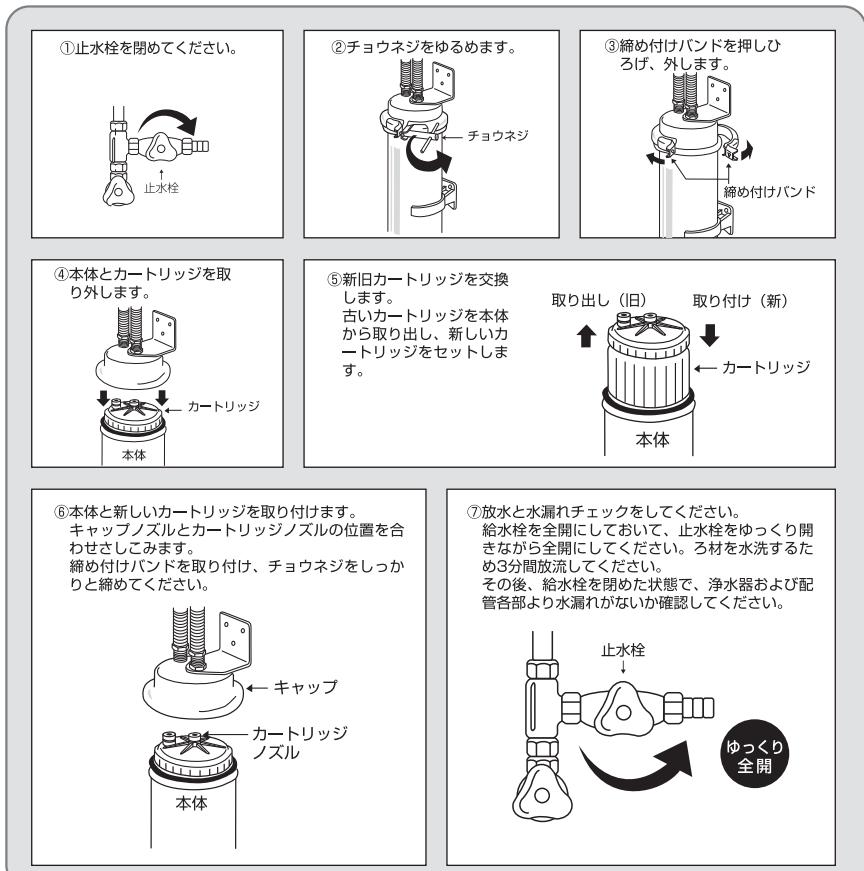

本体・カートリッジの廃棄について

本体・カートリッジは、お客様の所有物です。地方自治体の条例に基づき廃棄してください。

● 水漏れが生じた場合は

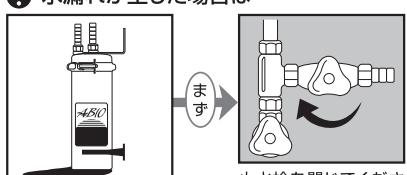

症状	原因
接続部から水が漏れる。	接続部の取り付けが不完全。
ろ過器から水が漏れる。	ろ過器本体の損傷。

お問い合わせは



本社／〒164-0012 東京都中野区本町2-46-1 TEL:03-5308-1302 FAX:03-3379-5357