


各部の名称と付属部品

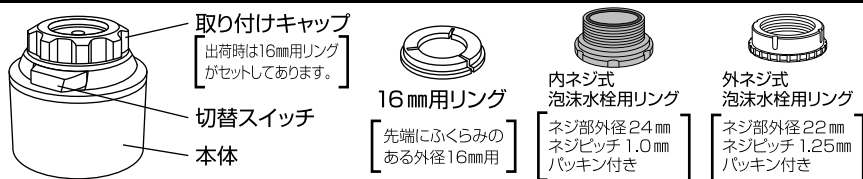


取り付け方法


取り付け前の注意事項

- 水栓のガタつきが無い事を確認してください。水栓にガタつきがある場合、水栓が破損する可能性があります。
 - 水栓の吐水口にひび割れや凹凸等、異常が無い事を確認してください。
- 異常が確認された場合、水栓メーカーに確認のうえ、修理もしくは交換してからお取り付けください。

A 自在水栓 丸型で先端にふくらみのある一般水栓



- (1) 取り付けキャップをはずします。
- (2) 取り付けキャップを水栓に通し、水栓に合う16mm用リングを先端のふくらみ部分にはめ込みます。
- (3) 本体(パッキン付)をパッキンの穴が蛇口の中心にくるように水平にセットして、キャップを下ろします。
- (4) キャップを本体上部に合わせ、ネジ方向を確認してしっかりと回し締めます。

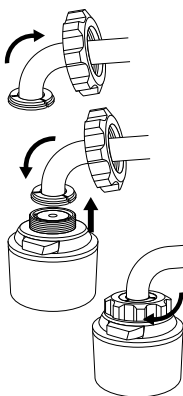

B 泡沫水栓 ネジ外径22mm ピッチ1.25 JIS規格品



- (1) 水栓に付いている泡沫キャップをはずします。(キャップをはずしたネジ山部の外径は22mm(JIS規格品))
- (2) 泡沫水栓用リングを本体にセットします。
- (3) 水栓のネジ山と泡沫水栓用リングのネジ山を合わせ、しっかりと本体を回して取り付けます。
(締めすぎると、水栓の樹脂部分が割れるおそれがありますので、ご注意ください。)

(注) 泡沫水栓用リングのネジ山が合わない場合などは、取り付け方法の⑥をお読みいただき、水栓メーカーを確認してください。

C 泡沫水栓 内ネジ式 ネジ外径24mm ピッチ1.0mm

- (1) 水栓先端の泡沫ユニットを外します。
(ユニットのネジ部外径は24mm)
※泡沫ユニットは無くさないように保管してください。
- (2) 内ネジ式泡沫水栓用リングを本体にセットします。
※本体にパッキンがあることを確認してください。
- (3) 水栓のネジ山と泡沫水栓用リングのネジ山を合わせ、本体を回して取り付けます。
※リング上面にパッキンがあることを確認してください。

(注) 泡沫水栓用リングのネジ山が合わない場合などは、取り付け方法の⑥をお読みいただき、水栓メーカーを確認してください。

D その他の水栓 別売品のリング使用

- ① ヤンマー・モーエン・グローエ(ネジピッチ1.0)社製等の泡沫水栓
- ② グローエ・KVK社製で内ネジ式泡沫水栓

別売品の泡沫用リング・内ネジ用リングを取り付けキャップにセットし、上記手順⑧・⑨と同様に付けてください。

- ③ 丸型で先端にふくらみのある外径17.5mm・19mmの一般水栓

別売品の17.5mm用リング・19mm用リングを使用し、上記手順④と同様に付けてください。

- ④ 先端がストレートで外径15~23mmの蛇口。

別売品のビス止め用リングをご使用ください。



※別売品が必要な方は弊社までご連絡ください。

取り付けられない水栓

上記以外の水栓