


取り付け方法

〈泡沫水栓の場合〉


- ①先端のキャップを外す。
- ②本体に付いている16mm専用アタッチメントを外します。
- ③ネジ山を合わせて回し取り付ける。

※アタッチメントは使用しません。
※必ず手で回して取り付けてください。器具などを使用すると、
水栓又は商品が破損する恐れがあります。

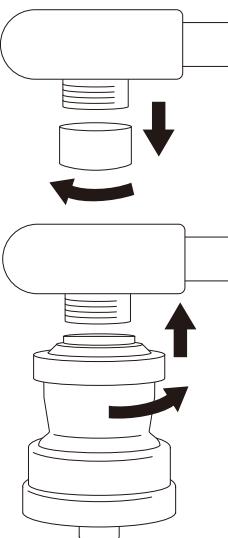

〈16mm自在水栓の場合〉

- ①16mm専用アタッチメントを水栓の先端に下からなめに押し付けてはめ込みます。
- ②専用アタッチメントのネジ部分に本体のねじ方向を確認して、しっかりと締めます。

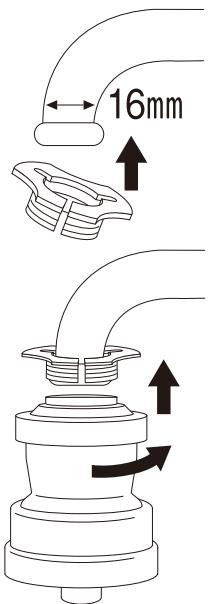

※切替の際、水栓取付部がゆるむことがありますので、定期的に締め直してください。



取り付けられない水栓

- ①外径19mmの丸型自在水栓。
 - ②海外規格の外ネジ式泡沫水栓で外径22mmネジ山ピッチ1.0mmのもの。
(ヤンマー・モーエン・グローワー工製など)
 - ③内ネジ式泡沫水栓。(モーエン・グローワー・KVK製など)
 - ④外径17.5mmや先端にふくらみの無い丸型自在水栓。外径22mm以上の泡沫水栓・角型・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓。
- ※①・②の水栓の場合は別売品のアタッチメントが必要です。(必要な方は弊社までご連絡ください)