


取り付け方法

〈自在水栓の場合〉

外径16mm～19mmの
丸型自在水栓

- ① 本体を水栓に
しっかりと差し
込みます。

※ 太い水栓ではめにく
い場合は差し込み口
を水でぬらすと入り
やすくなります。

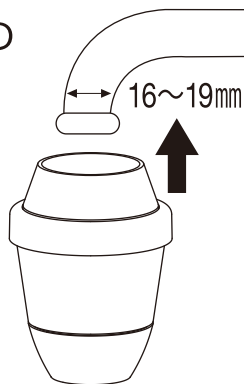


〈泡沫水栓の場合〉(JIS規格品:ネジ部口径22mmピッチ1.25のもの)

- ① 水栓の泡沫キャップ
をはずします。

- ② 水栓に付属の
アタッチメントを
取り付けます。

※ アタッチメント内部にパッ
キンがセットされている
事を確認してください。

- ③ 本体をしっかりと
差し込みます。

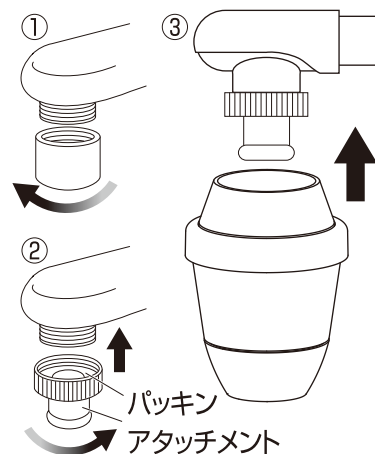

✕ 取り付けられない水栓

- ① 角型水栓
- ② 先端にふくらみのない丸型自在水栓
- ③ 内ネジ式泡沫水栓(モーエン・グローエ・KVK製)
- ④ シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など