

## 取り付け方法

### A 自在水栓

外径16mm・19mmの先端にふくらみがある  
丸型自在水栓

#### ●使用アタッチメント




①取り付けリングをはずします。

②取り付けリングを水栓に通し、  
水栓に合うアタッチメントを  
下からななめに押し付けて  
はめ込みます。

③取り付けリングを矢印方向に  
回しながら、しっかりと固定します。

\*ユニットベースとユニットカバーの凹部  
分を併せて固定し取り付けリングを回し  
てください。


\*固定しにくい場合は、コインストッパーに  
コインなどをあてて、固定してください。

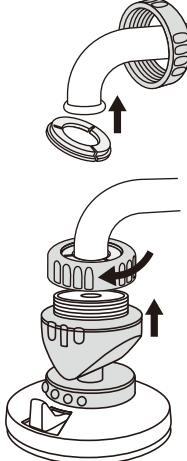

### B 泡沫水栓

外ネジ式泡沫水栓  
(JIS規格品:ネジ部口径22mmピッチ1.25もの)


#### ●使用アタッチメント

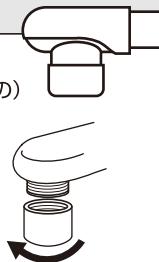

①水栓の泡キャップをはずします。

②アタッチメントを  
本体にセットします。

③水栓のネジ山とアタッチメントのネ  
ジ山を合わせ、ユニットベースとユ  
ニットカバーの凹部分を併せて固  
定せながら矢印方向(A)へしつ  
かりと回して取り付けます。取り付  
けリングは矢印方向(B)  
へ回してください。

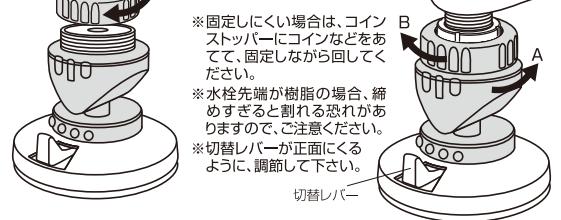

\*固定しにくい場合は、コイン  
ストッパーにコインなどをあ  
てて、固定しながら回してく  
ださい。

\*水栓先端が樹脂の場合、締  
めすぎると割れる恐れがあ  
りますので、ご注意ください。

\*切替レバーが正面にくる  
ように、調節して下さい。

切替レバー

### C その他の水栓 別売品のリング使用

\*別売品が必要な場合は弊社ご連絡ください。

- ①ヤンマー・モーエン・グローエ(ネジピッチ1.0)社製等の泡沫水栓  
②グローエ・KVT社製で内ネジ式泡沫水栓

▼  
別売品の泡沫用リング・内ネジ用リングを取り付けキャップに  
セットし、⑧の取り付け方法と同様に取り付けてください。

③丸型で先端にふくらみのある蛇口径17.5mmの一般水栓

▼  
別売品の17.5mm用リングを使用し、⑧の取り付け方法と同様  
に取り付けてください。



泡用リング



内ネジ用リング  
[グローエ社製用] [KVK社製用]



17.5mm用リング

①先端がストレートで直径 (1)取り付けキャップにリングを  
15~23mmの蛇口  
通し、図のようにビス4本で  
蛇口に取り付けます。



②角型

▼  
別売品のビス止め用リング  
をご使用ください。




ビス止め用リング  
[その他の蛇口用]




ビス4本

(2)本体をキャップで固定して  
ください。

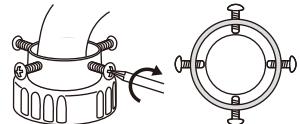

取り付け時、パイプ先端がリングより  
2~3mm位出るようにしてください。



## 取り付けられない水栓

- ①外ネジ式泡沫水栓でネジ部23mm以上のもの(限定仕様品) ②モーエン社製内ネジ式泡沫水栓