

取り付け方法

A 自在水栓

外径16mm・19mmの先端にふくらみがある
丸型自在水栓

●使用アタッチメント



自在水栓用〈16mm〉
アタッチメント
本体にセットされています

自在水栓用〈19mm〉
アタッチメント

①取り付けリングをはずします。

②取り付けリングを水栓に通し、
水栓に合うアタッチメントを
下からななめに押し付けて
はめ込みます。

③取り付けリングを矢印方向に
回しながら、しっかりと固定します。

B 泡沫水栓


外ネジ式泡沫水栓
(JIS規格品:ネジ部口径22mmピッチ1.25もの)

●使用アタッチメント




泡沫水栓用
アタッチメント

- ①水栓の泡キャップをはずします。
②アタッチメントを本体
③水栓のネジ山とアッ
にセットします。

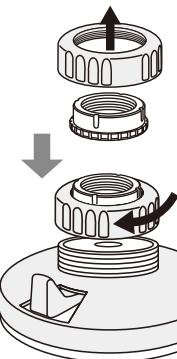

※水栓先端が樹脂の場合、締めすぎると割れる恐れがありますので、ご注意ください。

※切替レバーが正面にくるように、調節して下さい。

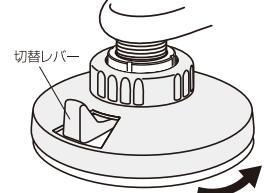

〈取り付け部ネット位置〉



ご注意

本製品を取り付ける際に、「取り付け部ネット」が正しく設置してあるか
確認ください。設置位置がずれると水漏れの原因となります。

C その他の水栓 別売品のリング使用


※別売品が必要な場合は弊社ご連絡ください。

- ①ヤンマー・モーエン・グローエ(ネジピッチ1.0)社製等の泡沫水栓
②グローエ・KVT社製で内ネジ式泡沫水栓


別売品の泡用リング・内ネジ用リングを取り付けキャップに
セットし、④の取り付け方法と同様に取り付けてください。

③丸型で先端にふくらみのある蛇口外径17.5mmの一般水栓

別売品の17.5mm用リングを使用し、④の取り付け方法と同様
に取り付けてください。



泡用リング



内ネジ用リング
[グローエ社製用] [KVK社製用]




17.5mm用リング

- ①先端がストレートで直径
15~23mmの蛇口
(1)取り付けキャップにリングを
通し、図のようにビス4本で
蛇口に取り付けます。




②角型

- 別売品のビス止め用リング
をご使用ください。

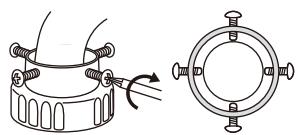

ビス止め用リング
[その他の蛇口用]
ビス4本

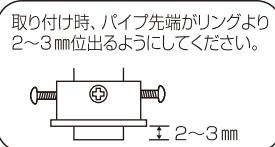

取り付け時、パイプ先端がリングより
2~3mm位出るようにしてください。

取り付けられない水栓

- ①外ネジ式泡沫水栓でネジ部23mm以上のもの(限定仕様品)
②モーエン社製内ネジ式泡沫水栓