

水と環境の技術で暮らしに笑顔を

BRILLIANT WATER

ABIO
アビオ

PRODUCT CATALOGUE



クリタック株式会社

<https://www.kuritac.co.jp>



本社／〒164-0012 東京都中野区本町 2-46-1 TEL.03-5308-1302 FAX.03-3379-5357

大阪営業所／〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島7-9-3 エステート新大阪ビル6F TEL.06-6795-9726 FAX.06-6795-9730

■取扱店

2024年11月版

※仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。



“クリタグループ”は半世紀以上の実績がある水処理の専門家です。

クリタグループは、水処理のリーディングカンパニーとして半世紀以上の間、水処理施設・水処理薬品の製造・販売から、水処理施設の運転・維持管理、水質分析など、あらゆる水処理に関する商品・技術・サービスを提供しています。

“クリタック”はお客様に安心・安全で最適な水を提供します。

クリタックは「水と環境の技コーポレートメッセージ」のもかかわる多様な知識・見識をてお客さまに安心・安全で最

はお客様に最適な水を提供します。

術で暮らしに笑顔を」というと、従業員一人ひとりが水に持って、サービス・商品を通じ適な水を提供しています。

“ABIOシリーズ”はおいしい水と安全にこだわっています。

クリタグループの一員であるクリタックは、あらゆる水処理分野で培った確かな技術を基に、水処理機器の製造・販売を行っています。その結晶であるABIOシリーズは、お客様の目的に合わせたおいしい水と安全を実現する製品です。

クリタックだから安心な3つの理由

万全なアフターフォロー体制

カートリッジ交換時期の管理、交換作業の代行を行っています。



1 目的に合わせた製品ラインナップ

シンク、コーヒーマシン、給茶機、製氷機、蒸し器、スチームコンベクションオーブンなど、厨房機器に適した製品をご提案します。



3 水質分析による確かな選定

お使いの水を分析し、適した製品・カートリッジ交換時期の把握に役立てます。

水処理機器導入の流れ



1 情報収集

ご使用中や導入予定の機器の情報、水まわりのお困りごとのヒアリングをします。



2 水処理機器の選定

機器の使用頻度、お使いの水から適正な製品とカートリッジ交換時期をご案内します。



3 水処理機器の設置

お買い上げいただいた製品を設置します。



4 交換時期のご案内

お客さまの設置情報に基づき、適正なカートリッジ交換時期にコールセンターから交換のご案内をします。


水質分析サービスに基づくご提案で、
お客さまが抱える水の問題を解決します。

国内主要都市の水質をデータベース化することで、
よりの確なご提案が可能となります。

お客さまが抱えるさまざまな水の問題。その一つひとつを迅速かつ的確に解決するため、
クリタックでは水質分析サービスを実施しています。



水質分析からプランご提案までの流れ

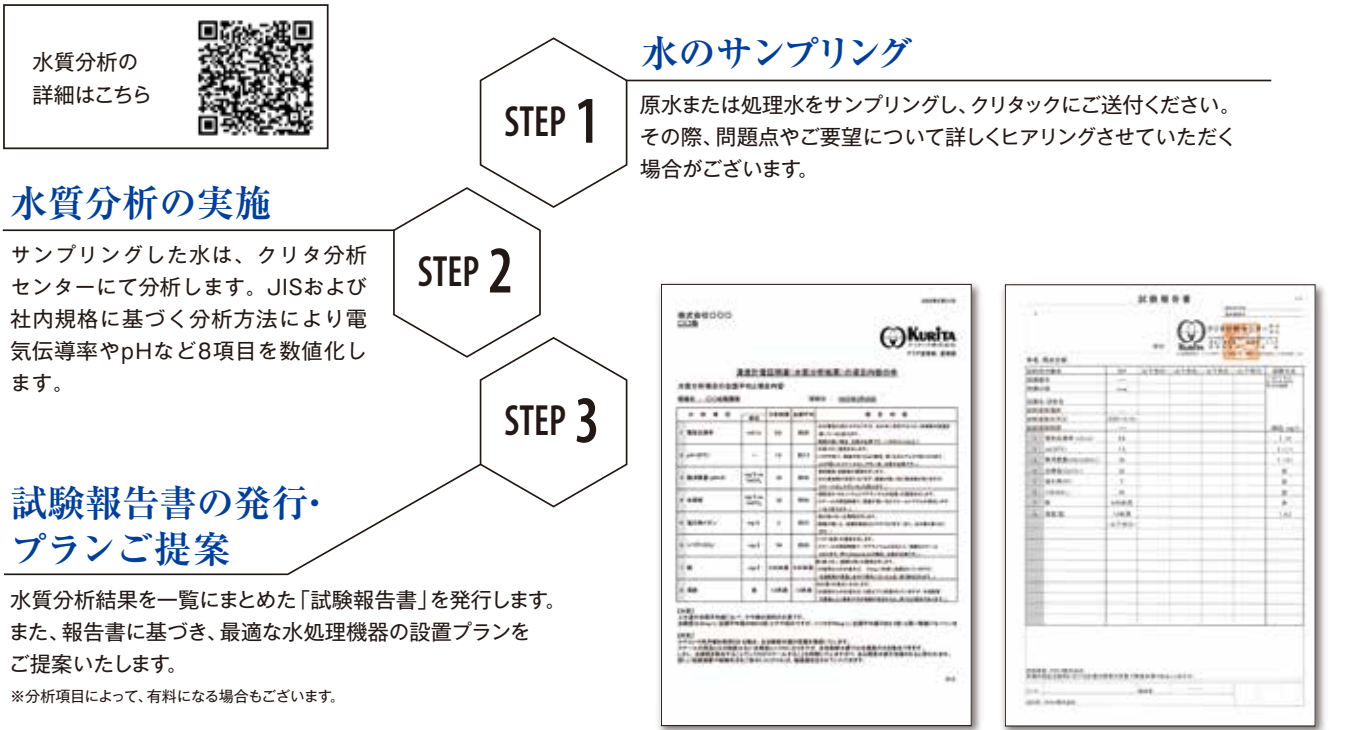


クリタ分析センターとは

クリタ分析センター株式会社は、2003年に設立された分析会社です。全国に11の事業所を有し、約400名
が勤務しています。クリタグループの事業に欠かせない水・土壌・大気などの分析業務を担当し、年間80万
検体以上の分析を実施しています。

クリタ分析センター株式会社
厚木事業所

クリタックでは、実際にサンプリングした水質分析結果を基に、全国の水質マップを作成。主要都市
を中心とした詳細な水質区分をデータベース化することで、全国のお客さまへの、よりスピーディで
柔軟な対応を可能にしています。

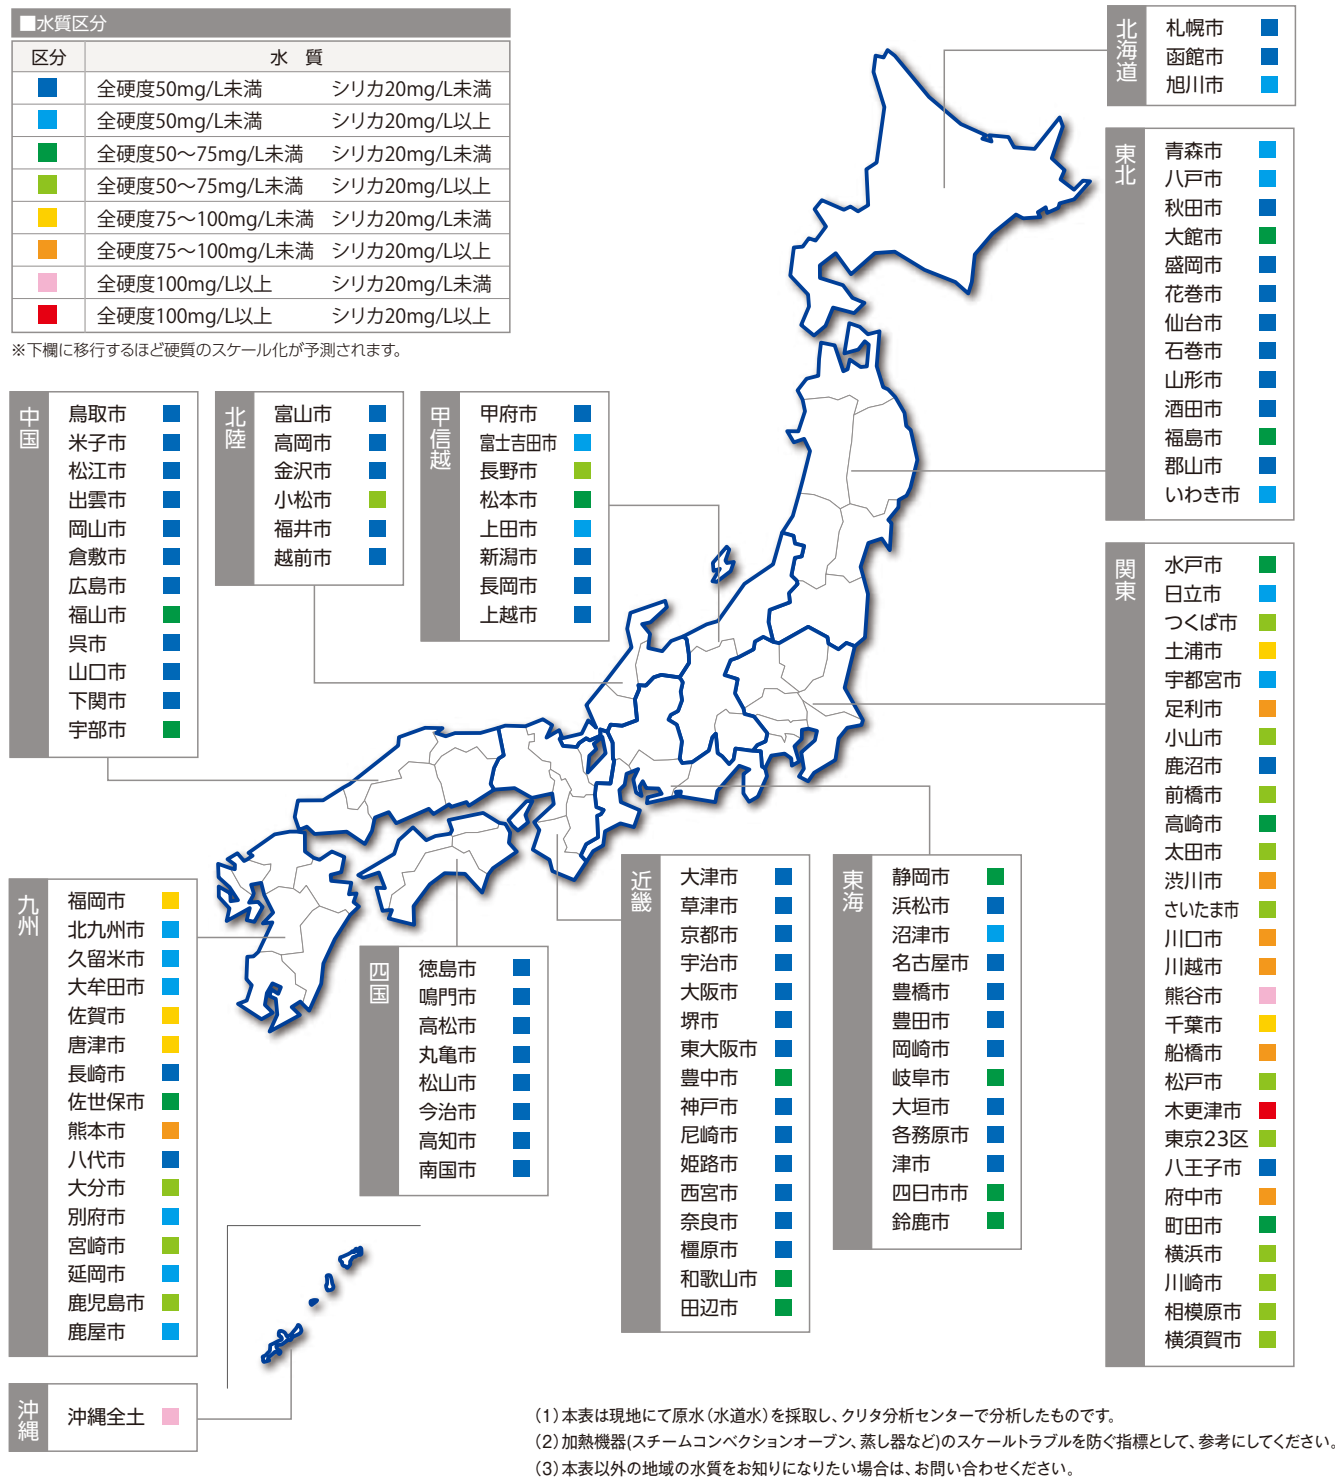

AS-10N / AS-10S / AS-10L / AS-10LL / AS-05PFL / AF-15L / AF-15XL / LA-05 / LA-10 / LA-104BN / MS-05M / 20KDW

衛生面に優れた活用シーンの広い浄水器をご提案します。

原水中に含まれるカルシウムなどのミネラル成分を残しながら、異味異臭の主たる原因である遊離残留塩素を除去し、安全でおいしい水をつくります。抗菌活性炭を使用し、衛生面も優れています。



浄水器
AS-10L



脱着式浄水器
LA-10

衛生面に配慮した確かな安全性


抗菌活性炭を使用し、衛生面に細心の配慮をしています。また、カートリッジ交換時に流水部に手が触れない「カートリッジ内通水方式」を採用し安全・安心をお届けします。(※一部商品を除く)

あらゆる場所への設置に対応

設置スペースに合わせて自由にお選びいただけるように、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
また、「カートリッジ内通水方式」は結露が発生しにくいので、結露対策が不要で、設置場所も選びません。(※一部商品を除く)

さまざまなニーズに応える商品ラインナップ

ワンタッチで簡単にカートリッジ交換ができる脱着式浄水器「LAシリーズ」や、中空糸膜により原水の鉄サビ・濁り成分を除去する「MSシリーズ」など、さまざまなニーズに応える幅広い商品ラインナップをご用意しています。

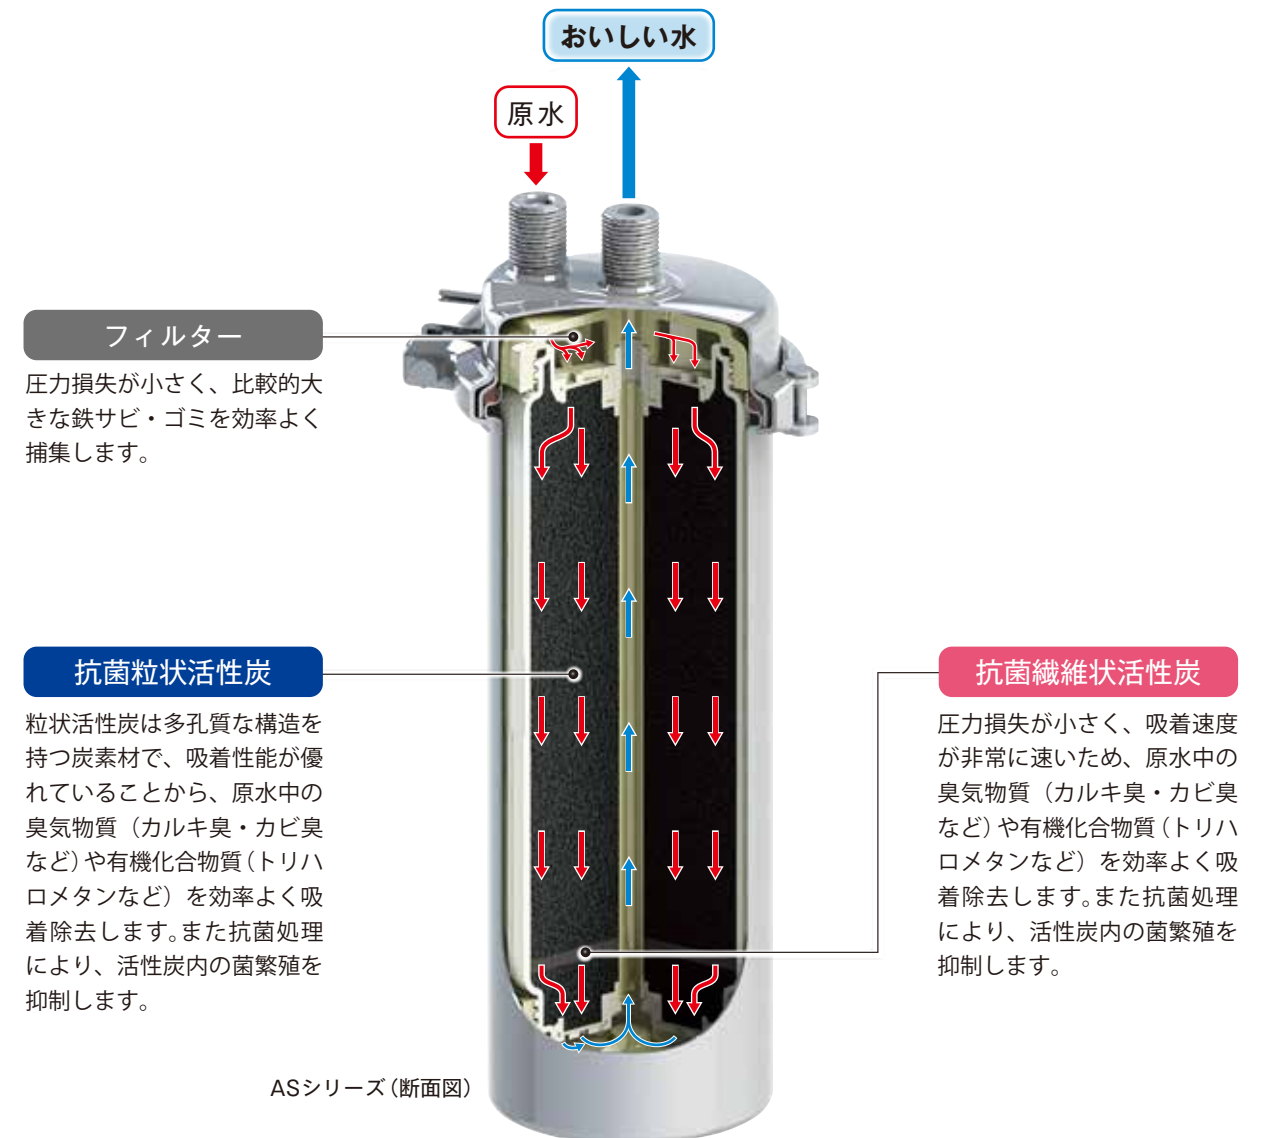

ASシリーズ(断面図)

お客様の「声」

1 導入の決め手は、抗菌活性炭と衛生面への徹底した配慮です。

衛生面を考え、抗菌活性炭を使用している浄水器の設置を検討していました。しかし、調べてみたところ、抗菌仕様が業務用では意外と少ないことに驚きました。そんな中、出会ったのがクリタックの浄水器です。担当の方と話した時に、衛生面への強いこだわりを感じたことも今回導入した決め手になりました。

1 カートリッジ交換にかかるコストを大幅削減できました。

コストの見直しを進める中で、業者の方に委託せざるをえないカートリッジ交換費が問題となっていました。そんな折、クリタックより提案いただいたのが、「LA シリーズ」です。従業員の手でカートリッジ交換ができるため、ランニングコストを大幅に削減することができました。

浄水器

浄水器カートリッジ交換について
カートリッジは消耗品です。必ず定期的（最長1年以内）に交換してください。
使用限界を超えてのご使用は、浄水能力や衛生性が低下する場合があります。
※日本水道協会（JWWA）では、衛生面の観点からろ材の使用限界月数の表示上限を12ヶ月と定めています。



浄水器 ASシリーズ JWWA

カートリッジ内通水方式を採用しており、衛生面に優れています。

主な使用用途 ●シンク ●ディスペンサー ●ウォータークーラー ●給茶機 ●コーヒーマシン



AS-10N



AS-10S




AS-10L



AS-10LL

■製品仕様				
品名・型式	AS-10N	AS-10S	AS-10L	AS-10LL
カートリッジ型式	AS-10NC	AS-10SC	AS-10LC	AS-10LLC
分類	I 型			
ろ過流量	10L / min			9L / min
ろ材	フィルター 抗菌粒状活性炭 抗菌繊維状活性炭			
ろ過能力	残留塩素 (2mg/L)	50,000L	100,000L	150,000L
	濁度 (2度)	—	—	—
ろ材使用限界	12ヶ月 (135L/day)	12ヶ月 (270L/day)	12ヶ月 (410L/day)	12ヶ月 (820L/day)
配管接続口径	G1/2			
常用使用圧力	0.07~0.75MPa			
耐圧試験	1.75MPa			
毎朝放流時間	10秒	10秒	15秒	15秒
JWWA認証登録番号	W-87			

■寸法 (単位: mm)				
AS-10N	(A) 245 (B) ø102 (C) 155	AS-10S	(A) 265 (B) ø102 (C) 155	
AS-10L	(A) 335 (B) ø102 (C) 155	AS-10LL	(A) 380 (B) ø102 (C) 155	

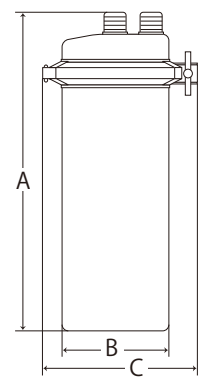

新商品

PFAS※除去浄水器 AS-05PFL

※PFASの一種であるPFOS・PFOAを除去します

■製品仕様		
品名・型式	AS-05PFL	
カートリッジ型式	AS-05PFLC	
分類	I 型	
ろ過流量	5L/min	
ろ材	フィルター 抗菌粒状活性炭 抗菌繊維状活性炭	
ろ過能力	残留塩素 (2mg/L)	150,000L
	PFAS(50ng/L)	150,000L
ろ材使用限界	12ヶ月(410L/day)	
配管接続口径	G1/2	
常用使用圧力	0.07~0.75MPa	
耐圧試験	1.75MPa	
毎朝放流時間	20秒	
JWWA認証登録番号	W-87	
■寸法 (単位: mm)		
AS-05PFL	(A) 335 (B) ø102 (C) 155	



浄水器協会 (JWPA) で定められた規格基準 (JWPAS B 基準) の試験方法に順守

PFASとは
人工的に合成された「有機フッ素化合物」の総称です。自然界では分解されにくく、「Forever Chemicals」(永遠の化学物質)とも呼ばれ、地球規模で環境中や生物中に蓄積されていきます。



AS-05PFL


浄水器 AFシリーズ JWWA

ろ過流量が大きく、大量の水が必要な厨房機器または状況に対応します。

主な使用用途 ●自動洗米機 ●複数の給水口 ●寸胴 ※使用水量の多い厨房設備にご使用ください。

■製品仕様		
品名・型式	AF-15L	AF-15XL
カートリッジ型式	AF-15LC	AF-15XLC
分類	I 型	
ろ過流量	15L / min	
ろ材	フィルター 抗菌成型活性炭	
ろ過能力	残留塩素 (2mg/L)	300,000L
	濁度 (2度)	—
ろ材使用限界	12ヵ月 (820L/day)	12ヶ月 (1,350L/day)
配管接続口径	G1/2	
常用使用圧力	0.07~0.75MPa	
耐圧試験	1.75MPa	
毎朝放流時間	10秒	15秒
JWWA認証登録番号	W-69	

■寸法 (単位: mm)		
AF-15L	(A) 335 (B) ø102 (C) 155	
AF-15XL	(A) 495 (B) ø102 (C) 155	

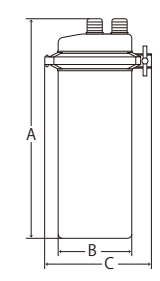

AF-15L

AF-15XL

浄水器

浄水器カートリッジ交換について

カートリッジは消耗品です。必ず定期的（最長1年以内）に交換してください。
使用限界を超えてのご使用は、浄水能力や衛生性が低下する場合があります。
※日本水道協会（JWWA）では、衛生面の観点からろ材の使用限界月数の表示上限を12ヶ月と定めています。

浄水器

軟水器

ろ過器

純水器

除濁器

RO装置

給水用防錆剤

スケール除去剤

ウォーターサーバー

脱着式浄水器

LAシリーズ JWWA

フィルター


抗菌繊維状活性炭

抗菌成型活性炭

中空糸膜

ワンタッチ脱着式で、カートリッジが手軽に交換できます。

主な使用用途 ●ディスペンサー ●給茶機 ●ウォータークーラー ●コーヒーマシン ●赤水対応 (LA-104BN)

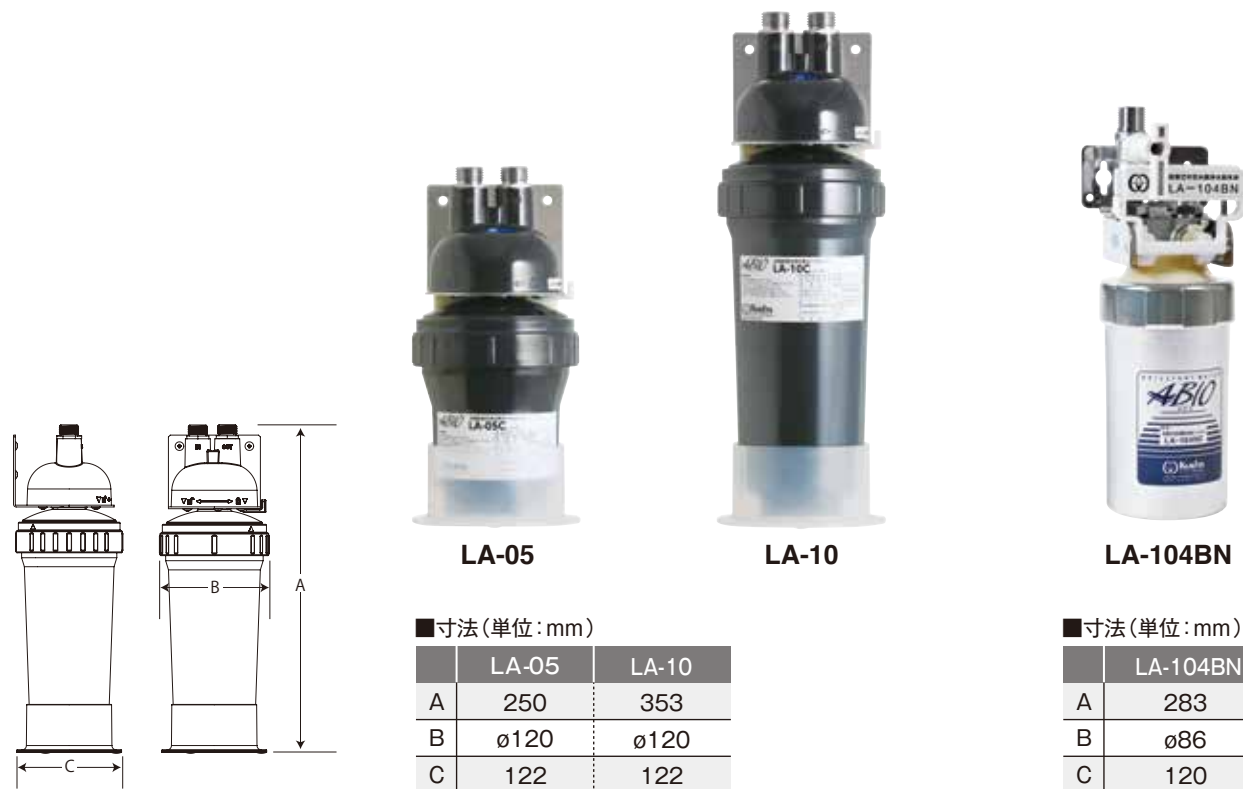

LA-05

LA-10

LA-104BN

■寸法(単位:mm)


	LA-05	LA-10
A	250	353
B	ø120	ø120
C	122	122

■寸法(単位:mm)

	LA-104BN
A	283
B	ø86
C	120

■製品仕様

品名・型式	LA-05	LA-10	LA-104BN
カートリッジ型式	LA-05C	LA-10C	LA-104NC
分類	I 型		
ろ過流量	5L/min	10L/min	5L/min
ろ材	フィルター 抗菌成型活性炭		フィルター 抗菌繊維状活性炭 中空糸膜
ろ過能力	残留塩素 (2mg/L)	50,000L	100,000L
濁度 (2度)	—	—	15,000L
ろ材使用限界	12ヶ月 (135L/day)	12ヶ月 (270L/day)	12ヶ月 (40L/day)
配管接続口径	G1/2		
常用使用圧力	0.07~0.75MPa		
耐圧試験	1.75MPa		
毎朝放流時間	20秒		
JWWA認証登録番号	W-84		W-90

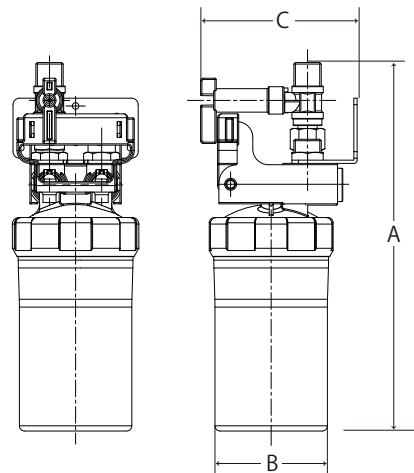

中空糸膜浄水器

MSシリーズ JWWA

フィルター

抗菌粒状活性炭


中空糸膜

原水中の細菌や鉄サビなどを除去し、よりクリーンな水を得ることができます。

主な使用用途 ●赤水対応

■製品仕様

品名・型式		MS-05M
カートリッジ型式		MS-05MC
分類		I 型
ろ過流量		5L/min
ろ材		フィルター 抗菌粒状活性炭 中空糸膜
ろ過能力	残留塩素 (2mg/L)	30,000L
	濁度 (2度)	30,000L
ろ材使用限界		12ヶ月 (80L/day)
配管接続口径		G1/2
常用使用圧力		0.07~0.75MPa
耐圧試験		1.75MPa
毎朝放流時間		20秒
JWWA認証登録番号		W-92

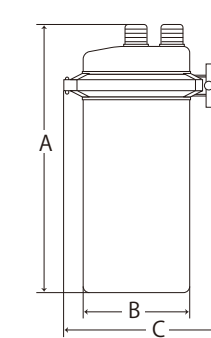

■寸法(単位:mm)

	MS-05M
A	280
B	ø102
C	155



MS-05M

据置き卓上型浄水器

20KDW

浄水と原水(シャワー・ストレート)の3段切替ができます。
場所を選ばず取付可能。カートリッジも手軽に交換できます。

■製品仕様

ろ材の種類	中空糸膜(ポリエチレン)・抗菌活性炭・セラミック
カートリッジ型式	KO-200C
分類	II 型
ろ過流量	3L/min
使用可能な最小動水圧	0.07MPa
浄水能力 (JIS S 3201試験結果)	溶解性鉛(総ろ過水量 8,000L 除去率80%) 総トリハロメタン(総ろ過水量 8,000L 除去率80%) 遊離残留塩素(総ろ過水量 30,000L 除去率80%) 濁り(総ろ過水量 30,000L ろ過流量50%)
ろ材の取替時期の目安 (1日20L使用した場合の月数)	12ヶ月(溶解性鉛および総トリハロメタンを基準としています)
外形寸法	最大径ø116mm × 高さ265mm
常用圧力	0.07~0.34MPa



20KDW

容器の材質	ABS樹脂
重量(満水時)	1.5kg
ホース長さ	入口990mm × 出口830mm

軟水器

RS-10L / RS-10XL / RDX-08 / RP-03DM / RP-06DM / RP-12DM / RP-18DM / RP-28DM / RP-40DM / RP-54DM
RP-03DH / RP-06DH / RP-12DH / RP-18DH / RP-28DH / RP-40DH / RP-54DH

「スケールトラブル」ゼロを目指して。水質分析に基づき、
高いろ過能力を持つ軟水器をご提案します。

原水中に含まれるカルシウムやマグネシウムなどの硬度成分を除去することでスケールトラブルを抑制します。スチームコンベクションオープンや蒸し器といった加熱機器のスケールに関する故障や不具合でお悩みの際は、ぜひ軟水器をご検討ください。



浄軟水器
RS-10L



全自動軟水器
RP-03DM



全自動軟水器専用再生剤
クリトルディS

業務用カートリッジ式軟水器として最大級のろ過能力


原水中の硬度成分(カルシウム、マグネシウム)を除去し、熱効率の低下や給排水不良といった加熱機器のスケールトラブルを抑制します。

水質分析に基づく最適な軟水器のご提案

水質分析結果と使用状況、ご使用の機器を考慮し、最適な仕様の軟水器をご提案します。

さまざまなニーズに応える商品ラインナップ

お客さまのニーズを反映したラインナップの中から、水質や店舗規模、使用水量に合わせて、最適なタイプをお選びいただけます。

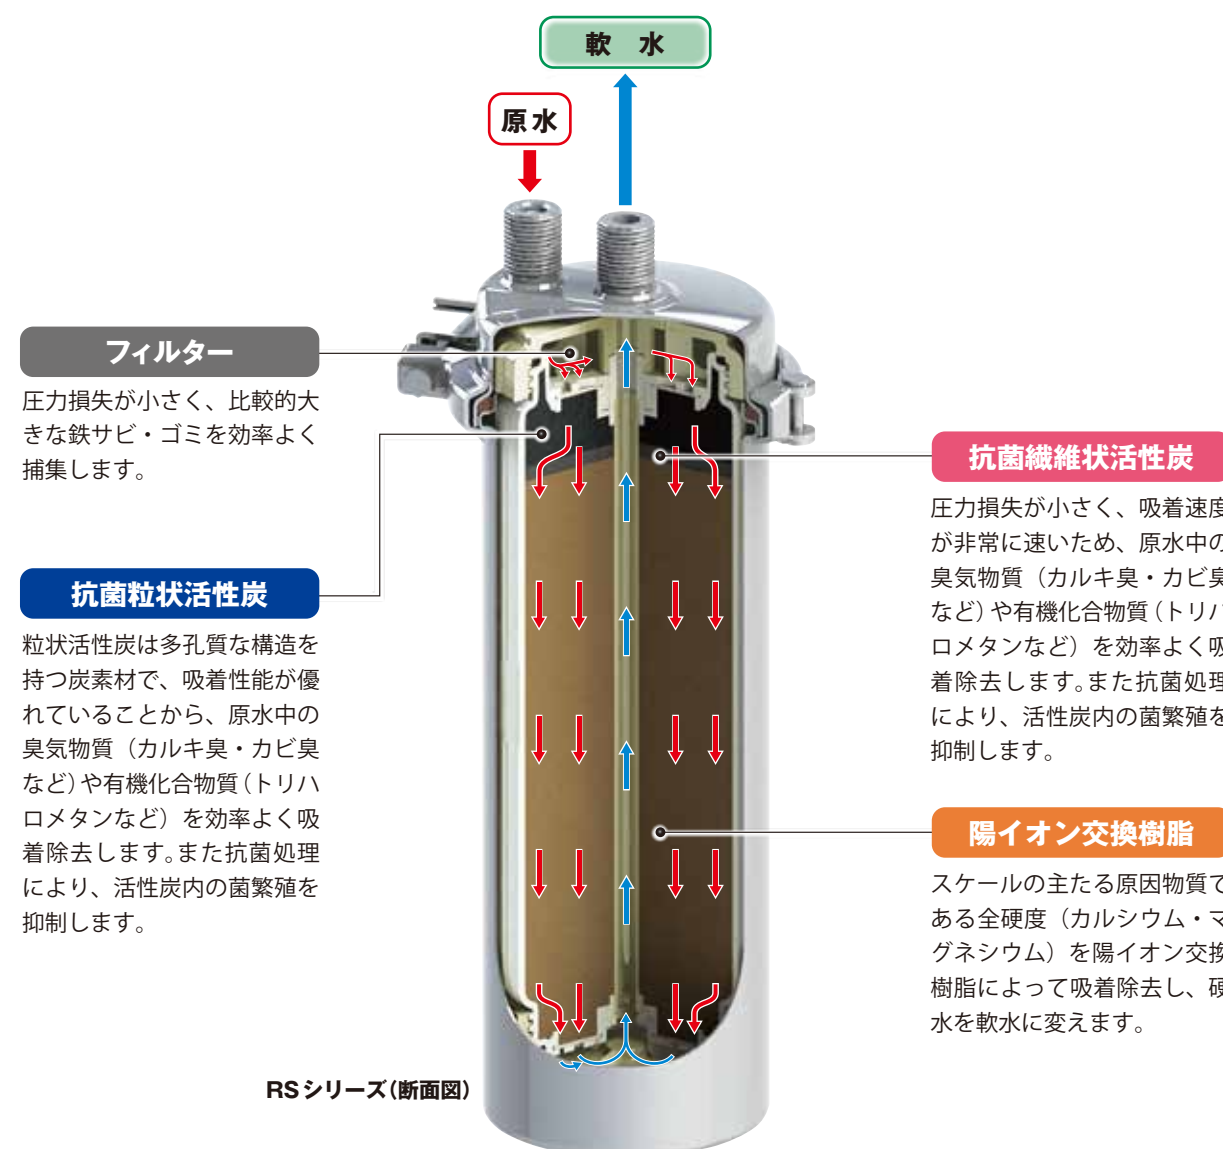

お客さまの「声」



水や機器に対する専門性の高さに驚きました。

以前から加熱機器の故障頻度が高く困っていました。機器メーカーに問い合わせたところ、スケールトラブルであることが判明。そこで紹介してもらったのがクリタックでした。お話をして驚いたのが、軟水器にかかわることだけでなく、さまざまな機器に関する知識の豊富さです。当店の設備に合わせた最適な水処理提案をしていただきました。

軟水器

軟水器カートリッジ交換について

使用水量や原水の水質により、カートリッジ交換時期は異なります。
使用限界を超えてのご使用は、接続機器の故障につながります。



浄・軟水器

RS・RDX (大型) シリーズ

フィルター
抗菌繊維状活性炭
陽イオン交換樹脂
抗菌粒状活性炭

小型タイプは設置スペースが狭い場所に、大型タイプは使用水量の多い加熱機器に対応します。

主な使用用途 ●スチームコンベクションオープン ●蒸し器




■製品仕様

品名・型式	RS-10L	RS-10XL	RDX-08
カートリッジ型式	RS-10LC	RS-10XLC	RDX-08C
分類	I 型		
ろ過流量	10L/min		12L/min
ろ材	フィルター 陽イオン交換樹脂 抗菌粒状活性炭 抗菌繊維状活性炭		陽イオン交換樹脂
ろ過能力	3,000L	5,000L	16,000L
配管接続口径	G1/2		
常用使用圧力	0.07~0.75MPa		0.147~0.392MPa
耐圧試験	1.75MPa		
毎朝放流時間	20秒		

※ろ過能力は原水硬度 50mg/L (as CaCO₃) の場合の理論値を示します。

■寸法 (単位: mm)

	RS-10L	RS-10XL	RDX-08
A	335	495	552
B	ø102	ø102	ø155
C	155	155	280

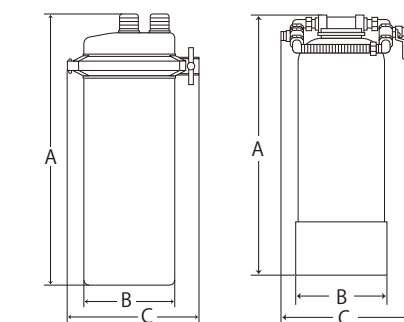

小型全自動軟水器

RP-DM

シリーズ

陽イオン交換樹脂

原水硬度の高い地域や使用水量の多い加熱機器に対応します。専用の再生剤を投入するだけで、継続的に軟水を安定供給することができます。

主な使用用途 ●スチームコンベクションオープン (大型) ●ゆで麺機 ●蒸し器 ●食器洗浄機



■製品仕様

※カートリッジの交換目安は3年です。


品名・型式	RP-03DM	RP-06DM
カートリッジ型式	RP-03DMC	RP-06DMC
イオン交換樹脂量	3L	6L
最大通水量	240L/h	360L/h
ろ過能力	2,000L/回	6,000L/回
配管接続口径	G1/2	G1/2
常用水圧	0.15~0.40MPa	0.15~0.50MPa
電源	AC100V (50/60Hz共通)	AC100V (50/60Hz共通)
消費電力	0.3W (再生時4.0W)	3.0W (再生時6.0W)
再生時間	65min	68min
再生周期	1~7回/週 または1回/1~14日	1~7回/週または1回/1~14日
再生剤消費量	0.8kg/回	0.9kg/回
最大貯剂量	3.0kg	4.5kg
水温・室温	5~45℃(水温)/5~45℃(室温)	5~45℃(水温)5~45℃(室温)
排水ホース	2m(ø15×ø20)	0.65m(ø15×ø20)
製品重量	11kg	17kg
運転重量	19kg	38kg

※ろ過能力は原水硬度 50mg/L (as CaCO₃) の場合の理論値を示します。

※再生剤消費量は計算値であり、実際の量は再生剤の溶け込み時間などによって変動します。

■寸法 (単位: mm)

	RP-03DM	RP-06DM
A	510	665
B	220	195
C	440	400

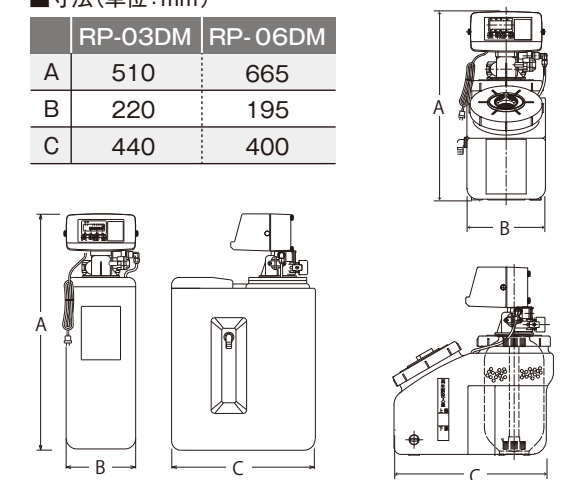

YouTubeでご覧いただけます

【取扱説明】
RP-DM・DHシリーズ



【初期設定手順】
RP-DM・DHシリーズ



全自動軟水器専用再生剤

クリトルディS

[5kg×4袋]




※必ずクリトルディをご使用ください。

軟水器

軟水器カートリッジ交換について

使用水量や原水の水質により、カートリッジ交換時期は異なります。
使用限界を超えてのご使用は、接続機器の故障につながります。

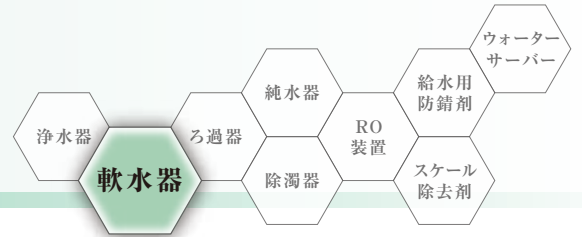

大型全自動軟水器

RP-DM シリーズ

陽イオン交換樹脂

大量の軟水が必要な機器、複数の機器に接続する場合に対応します。



主な使用用途 ●スチームコンベクションオープン(大型)



RP-12DM



RP-54DM

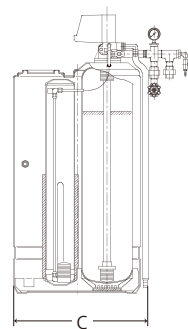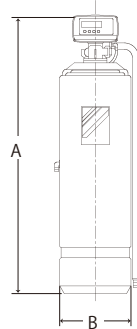

■寸法(単位:mm)

	RP-12DM	RP-18DM	RP-28DM	RP-40DM	RP-54DM
A	818	1095	1095	1310	1540
B	280	280	280	280	310
C	500	500	500	500	500

※RP-40DM、RP-54DM は本体とは別に再生タンクが付属されています。

※RP-40DM、RP-54DM の再生タンクの寸法は以下をご確認ください。

RP-40DM 再生タンク：A530×Bφ390 / RP-54DM 再生タンク：A775×Bφ440



※必ずクリトルディをご使用ください。

■製品仕様

品名・型式	RP-12DM	RP-18DM	RP-28DM	RP-40DM	RP-54DM
カートリッジ型式	RP-12DMC	RP-18DMC	RP-28DMC	RP-40DMC	RP-54DMC
イオン交換樹脂量	12L	18L	28L	40L	54L
最大通水量	750L/h	1,100L/h	1,750L/h	2,500L/h	3,400L/h
ろ過能力	12,000L/回	18,000L/回	28,000L/回	40,000L/回	54,000L/回
配管接続口径	G3/4				
常用水圧	0.15~0.50MPa				
電源	AC100V(50/60Hz共通)				
消費電力	3.0W(再生時6.0W)				
再生時間	82min	80min	83min	90min	100min
再生周期	1~7回/週または1回/1~14日				
再生剤消費量	1.5kg/回	2.25kg/回	3.5kg/回	5.0kg/回	6.8kg/回
最大貯剤量	12kg	30kg	25kg	15kg	20kg
水温・室温	5~45℃(水温) 5~45℃(室温)				
排水ホース	1m(φ15×φ20)		1.5m(φ15×φ20)		
製品重量	24kg	34kg	44kg	55kg	74kg
運転重量	81kg	96kg	110kg	本体75kg 再生タンク53kg	本体97kg 再生タンク65kg

※ろ過能力は原水硬度 50mg/L(as CaCO₃)の場合の理論値を示します。 ※再生剤消費量は計算値であり、実際の量は再生剤の溶け込み時間などによって変動します。

※カートリッジの交換目安は3年です。

耐熱型全自動軟水器

RP-DH シリーズ

陽イオン交換樹脂

耐熱タイプなので、給湯ラインに対応します。

主な使用用途 ●食器洗浄機





RP-03DH



RP-12DH



RP-54DH

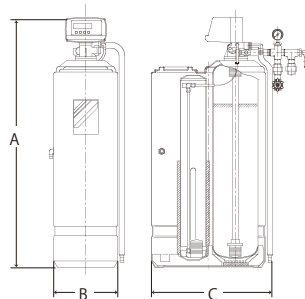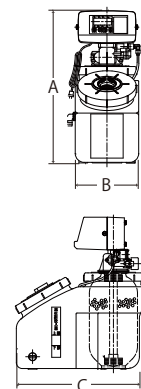

水温60℃まで対応

■寸法(単位:mm)

	RP-03DH	RP-06DH	RP-12DH	RP-18DH	RP-28DH	RP-40DH	RP-54DH
A	510	665	818	1095	1095	1310	1540
B	220	195	280	280	280	280	310
C	440	400	500	500	500	500	500

※RP-40DH、RP-54DH は本体とは別に再生タンクが付属されています。

※RP-40DH、RP-54DH の再生タンクの寸法は以下をご確認ください。

RP-40DH 再生タンク：A530×Bφ390 / RP-54DH 再生タンク：A775×Bφ440

■製品仕様

品名・型式	RP-03DH	RP-06DH	RP-12DH	RP-18DH	RP-28DH	RP-40DH	RP-54DH
カートリッジ型式	RP-03DHC	RP-06DHC	RP-12DHC	RP-18DHC	RP-28DHC	RP-40DHC	RP-54DHC
イオン交換樹脂量	3L	6L	12L	18L	28L	40L	54L
最大通水量	240L/h	360L/h	750L/h	1,100L/h	1,750L/h	2,500L/h	3,400L/h
ろ過能力	2,000L/回	6,000L/回	12,000L/回	18,000L/回	28,000L/回	40,000L/回	54,000L/回
配管接続口径	G1/2		G3/4				
常用水圧	0.15~0.3MPa	0.15~0.35MPa					
電源	AC100V(50/60Hz共通)						
消費電力	3.0W(再生時6.0W)						
再生時間	65min	68min	82min	80min	83min	90min	100min
再生周期	1~7回/週または1回/1~14日						
再生剤消費量	0.8kg/回	0.9kg/回	1.5kg/回	2.25kg/回	3.5kg/回	5.0kg/回	6.8kg/回
最大貯剤量	3kg	4.5kg	12kg	30kg	25kg	15kg	20kg
水温・室温	5~60℃(水温) 5~45℃(室温)						
排水ホース	2m(φ15×φ20)	0.65m(φ15×φ20)	1m(φ15×φ20)			1.5m(φ15×φ20)	
製品重量	11kg	17kg	24kg	34kg	44kg	55kg	74kg
運転重量	19kg	38kg	81kg	96kg	110kg	本体75kg 再生タンク53kg 本体97kg 再生タンク65kg	

※ろ過能力は原水硬度 50mg/L(as CaCO₃)の場合の理論値を示します。 ※再生剤消費量は計算値であり、実際の量は再生剤の溶け込み時間などによって変動します。

※カートリッジの交換目安は3年です。

水質調整型ろ過器

LAS-03GH / RHS-15G / RHS-30G / RHS-35G

スケールトラブルの抑制と、水質トラブルを解決し、おいしい水をつくるろ過器をご提案します。

原水のpHを酸性側に移行させることで、スケールトラブルを抑制します。
コーヒーマシン・ディスペンサーといった飲用機器のスケールに関する故障や不具合、ランニングコストでお悩みの際は、ぜひ、水質調整型ろ過器をご検討ください。



コーヒーマシン、製氷機など多様な飲用機器のスケールトラブルに対応


カルシウムなどのミネラル成分を残し、原水中の臭気物質（カルキ臭・カビ臭）を除去するため、飲用機器に最適です。

ランニングコスト低減

処理方法、効果は異なりますが、従来の軟水器に比べて飛躍的にスケール抑制ろ過能力が増加しました。

さまざまなニーズに応える商品ラインナップ

ワンタッチで簡単にカートリッジ交換できる脱着式水質調整型ろ過器「LAS-03GH」など、お客様のニーズを反映したラインナップの中から、水質や使用水量に合わせて、最適なタイプをお選びいただけます。

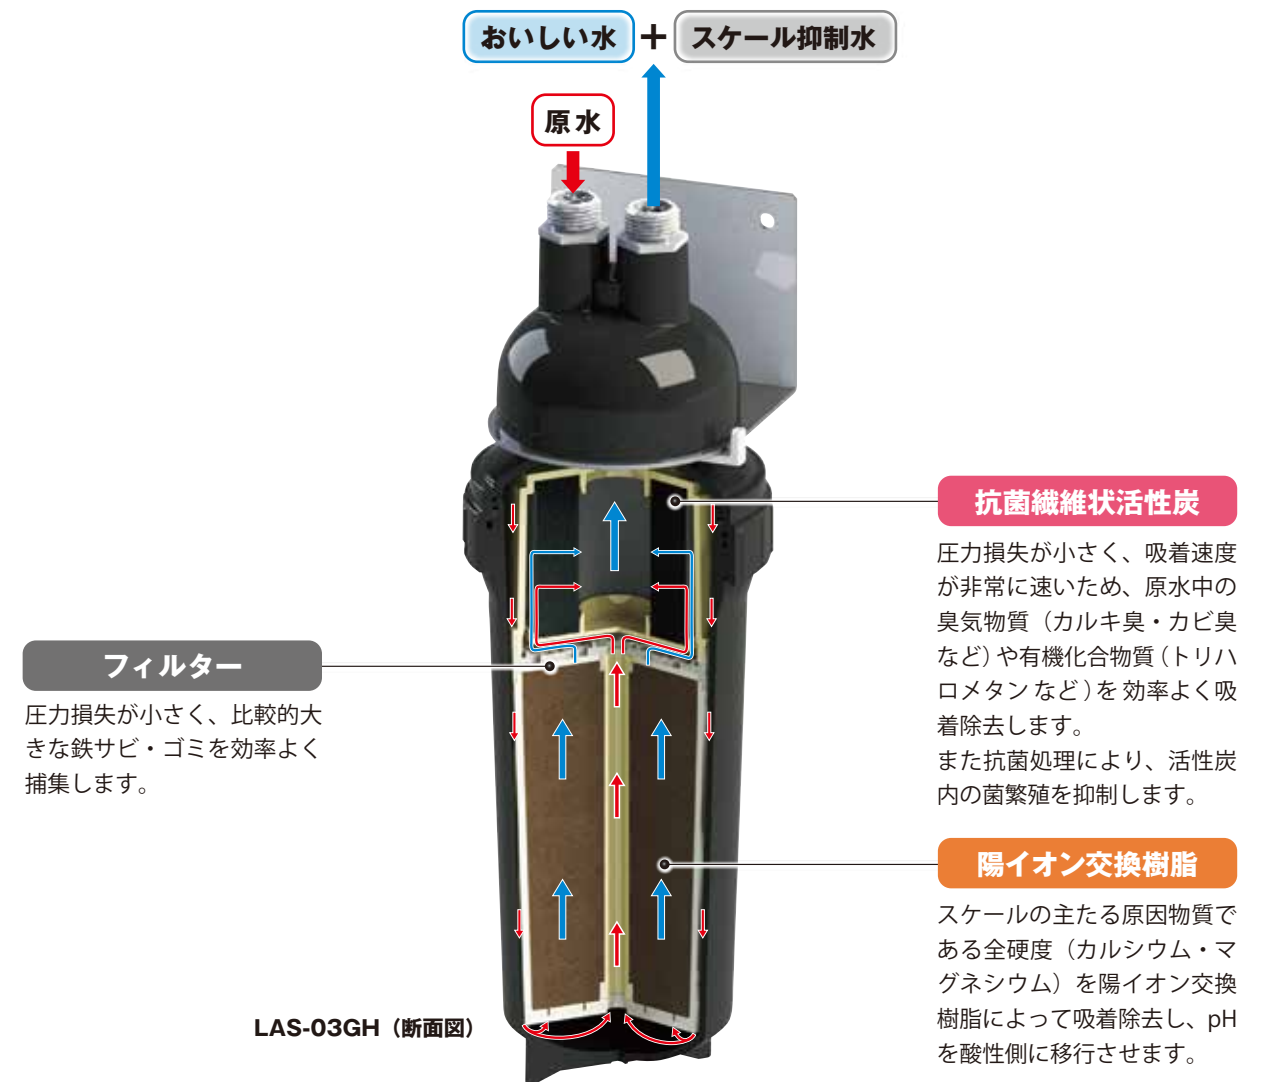

スケール抑制効果

全硬度 100 ~ 150mg/L の原水と LAS-03GH の処理水をヒーター付き通水試験機に流し、スケールの付着状態を比較した圧縮試験の結果写真です。



原水を流した試験機に比べ処理水を流した試験機は、スケールの付着が少ない事がわかります。

お客様の「声」



エスプレッソコーヒーマシンが頻繁に故障して困っていました。

コーヒーマシンが頻繁に故障し困っていました。駄目もとでクリタックに相談し原水を分析したところ、スケールトラブルが起こりやすい水質だと判明。軟水器の設置を検討したのですが、カートリッジ交換の頻度が1年に3回になり予算をオーバーしてしまいました。その後提案してもらった「LAS-03GH」は1年に1回の交換でスケールトラブルも解決してくれました。



以前から製氷機の調子が悪く困っていました。

クリタックに相談したところ、水のスケールトラブルが原因と判明し、製氷機専用ろ過器を紹介していただきました。設置後は製氷機の故障も収まり、しかも製氷機専用ろ過器は軟水器に比べ処理水量も多いのでランニングコストを抑えることができました。

水質調整型ろ過器

脱着式
水質調整型ろ過器

LASシリーズ

強力抗菌
タイプ

フィルター

抗菌繊維状活性炭

陽イオン交換樹脂

ワンタッチ脱着式でカートリッジ交換が簡単。作業効率の向上が図れます。

特許登録済

主な使用用途 ●ディスペンサー ●コーヒーマシン ●製氷機 ※スケール対策にご使用ください。



LAS-03GH




■製品仕様

品名・型式	LAS-03GH
カートリッジ型式	LAS-03GHC
分類	I 型
ろ過流量	3L/min
ろ材	フィルター 陽イオン交換樹脂 抗菌繊維状活性炭
ろ過能力	10,000L
常用使用圧力	0.07~0.78MPa
耐圧試験	1.75MPa
配管接続口径	G1/2
毎朝放流時間	20秒
JET認証書番号	W063-20024-161

※ろ過能力は原水硬度 50mg/L(as CaCO₃)の場合の理論値を示します。

■寸法(単位:mm)

	LAS-03GH
A	353
B	ø120
C	122

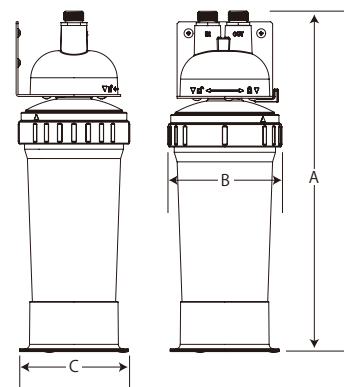

ろ過器カートリッジ交換について

使用水量や原水の水質により、カートリッジ交換時期は異なります。使用限界を超えてのご使用は、接続機器の故障につながります。



製氷機専用
ろ過器

RHSシリーズ

強力抗菌
タイプ

フィルター

抗菌繊維状活性炭

抗菌粒状活性炭

陽イオン交換樹脂

原水中の遊離残留塩素を除去し、おいしい水を得られるだけでなく、水皿やドレン排水の衛生性を保ちます。

特許登録済

主な使用用途 ●製氷機 ●ディスペンサー ※スケール対策にご使用ください。



RHS-15G



RHS-30G



RHS-35G

■製品仕様


品名・型式	RHS-15G	RHS-30G	RHS-35G
カートリッジ型式	RHS-15GC	RHS-30GC	RHS-35GC
分類	I 型		
ろ過流量	5L/min		
ろ材	フィルター／抗菌粒状活性炭 抗菌繊維状活性炭 陽イオン交換樹脂		
ろ過能力	10,000L	20,000L	25,000L
常用使用圧力	0.07~0.75MPa		
耐圧試験	1.75MPa		
毎朝放流時間	20秒		

※ろ過能力は原水硬度 50mg/L(as CaCO₃)の場合の理論値を示します。

※ろ過能力は低レベルで使用時の理論値を表します。

■寸法(単位:mm)

	RHS-15G	RHS-30G	RHS-35G
A	335	495	555
B	ø102	ø102	ø102
C	155	155	155

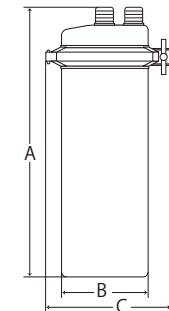

純水器

PS-5XL / PDX-18

浄・純水器

PS・PDX (大型) シリーズ

小型タイプは設置スペースが狭い場所に対応します。大型タイプはグラス洗浄機のウォータースポットを防止します。

主な使用用途 ●バスタスチーマー ●温蔵庫 ●グラス洗浄機



PS-5XL

バイパス機能付
PDX-18


■製品仕様

品名・型式	PS-5XL	PDX-18
カートリッジ型式	PS-5XLC	PDX-18C
分類	I 型	
ろ過流量	5L/min	15L/min
ろ材	フィルター 陽イオン交換樹脂 陰イオン交換樹脂 抗菌粒状活性炭 抗菌繊維状活性炭	陽イオン交換樹脂 陰イオン交換樹脂
ろ過能力	600L	3,600L
配管接続口径	G1/2	
常用使用圧力	0.07~0.75MPa	0.147~0.392MPa
耐圧試験	1.75MPa	
毎朝放流時間	20秒	

※ろ過能力は原水電気伝導率 20mS/m での目安値で、原水のイオン構成などにより多少の差があります。

■寸法(単位:mm)

	PS-5XL	PDX-18
A	555	525
B	ø102	ø265
C	155	280

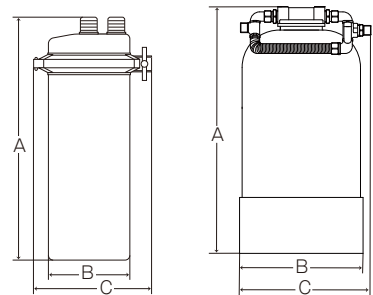

フィルター

抗菌粒状活性炭

抗菌繊維状活性炭

陰イオン交換樹脂

陽イオン交換樹脂



除濁器

DF-05S

ステンレスタイプ除濁器

DF シリーズ

除濁フィルター

鉄サビ、濁りを軽減します。

主な使用用途 ●浄水器、軟水器、純水器の前処理に


■製品仕様

品名・型式	DF-05S
カートリッジ型式	DF-05SC
耐圧性能	1.75MPa
常用使用圧力	0.07~0.75MPa
配管接続口径	G1/2
フィルター精度	公称5μm (1μm, 10μmも取り扱いがあります)

※原水の水質によってフィルターの交換頻度は異なります

■寸法(単位:mm)

	DF-05S
A	345.5
B	ø102
C	161

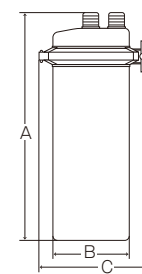

DF-05S

小型RO純水装置

KURITA RO-02

RO膜ろ過装置

RO シリーズ

セディメントフィルター

ROフィルター

カーボンフィルター

省スペース設計のRO装置でウォータースポット対策。グラスの拭き上げ作業解消。 主な使用用途 ●グラス洗浄機




■製品仕様

品名・型式	KURITA RO-02	
フィルター型式	3IN1フィルター	KURITA RO-02PC
	ROフィルター	KURITA RO-02MC
能力	透過水生産量	120L/h(水温25℃) 60L/h(水温5℃)
	排水量	42L/h(水温25℃)
	平均イオン除去率	93%以上
	回収率	65%(水温25℃時)
原水・純水配管接続口径	G1/2	
常用使用圧力	0.1~0.4MPa	
電源	AC100~240V 50/60Hz	
消費電力	120W	
使用可能温度	水温5~38℃	
製品質量	9.9kg(運転時質量13kg)	



KURITA RO-02

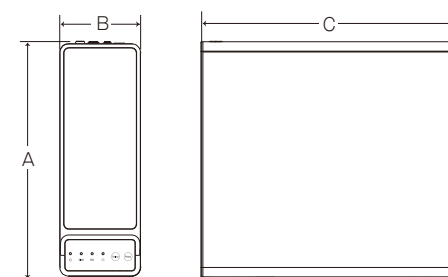

■寸法(単位:mm)

	KURITA RO-02
A	376
B	130
C	390

スケール除去剤



クリカリーFW-2010S / クリカリーFW-2005 / クリカリーFW-8805

スケール除去剤

クリカリーシリーズ

食品添加物ベースで安心・安全。新時代のスケール対策品です。

主な使用用途 ●スケール除去

20%希釈タイプ

原液タイプ



クリカリーFW-2010S

クリカリーFW-2005



クリカリーFW-8805

炭酸カルシウム
スケールに対して
他有機酸よりも
**高い
除去能力**

**天然成分
由来**の
発酵乳酸だから安全
※安全性の高い食品添加物同等素材を
発酵製法で製造しています。

**腐食性が
低い**ので、
機器に安心

無リン
なので
環境にやさしい

■スケール除去テスト
《フロート》



《ステンレス板》



■製品仕様

品名・型式	クリカリーFW-2010S	クリカリーFW-2005	クリカリーFW-8805
成分	乳酸 20% (±2%) ※無リン	乳酸 20% (±2%) ※無リン	乳酸 ※無リン
内容量	5kg×2箱 (スプレーボトル1本付属)	5kg×1箱	5kg (5%希釈時約100L分)
液性	酸性	酸性	酸性
梱包	バッグインボックス (約195mm×約195mm×約195mm) 外箱 (約210mm×約410mm×約280mm)	バッグインボックス (約195mm×約195mm×約195mm)	ポリタンク (約205mm×約140mm×約260mm) 外箱 (約215mm×約150mm×約272mm)

給水用防錆剤



給水用防錆剤

クリカリーMC

- 給水用防錆剤品質規格適合品です。●ミズクリンC/CHと互換性があります。
- 一般家庭から事務所ビル、マンション、ホテルにいたるまで幅広く使用できます。

主な使用用途 ●配管の腐食予防



クリーンで安全性に優れたセントラルヒーティングですが、“使用に伴って蛇口から濁った赤水が出る”こんな不愉快な経験はありませんか？

“赤水”の原因は水自体にあります。水道水中に含まれる鉄分やカルシウム等の物質は、水をおいしくするために役立っていますが、セントラルヒーティングにはやっかいなものの。鉄分は水中の酸素と反応して酸化され、赤水の原因となります。


特に水温が上がると一層酸化が進み、加えて最近では、水道水滅菌用の塩素注入が増加して赤水が発生しやすくなっています。

クリカリーMCは、鉄分の酸化をおさえる“給水用防錆剤”です。無味・無臭・無色で、飲み水にも使用できます。

クリカリーMCの補給について

クリカリーMCの残量が1/3以下になりますと赤水防止効果が低下しますので、クリカリーMCを補給してください。水温の変化により、ある程度の幅がありますが、補給の目安は使用開始後2ヵ月目です。補給日が近づいたら確認してください。

経過日数と
クリカリーMCの
残量イメージ

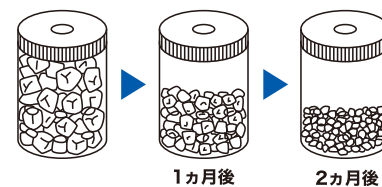

1ヵ月後

2ヵ月後

クリカリーMC
補充時期の目安

⚠ 取り扱い・保管上の注意

- ご使用前に必ず「商品安全データシート」(SDS) をお読みください。
- 取り扱い時には保護手袋、保護メガネ、保護マスクを着用し、直接手などに触れないようにしてください。
- 誤って、皮膚に触れたり、目や口に入った場合は水で十分に洗い流してください。水洗後なお痛みがある場合は、医師の診断を受けてください。
- 作業着やウエスなど本品の付着したものは、流水でよく洗い落としてください。
- 衛生上、異物などが混入しないように注意してください。
- 使用時以外は直射日光の当たらない所に密閉保管してください。

本商品の使用には専用のフィーダーが必要です。

■フィーダー仕様

品名	クリカリーMCフィーダー		
外形寸法	φ101.6mm×H180mm	容器材質	SUS304
使用水圧	0.2MPa以下	容器重量	1.85kg
接続口径	Rc3/4	瞬時耐圧	0.7MPa

ウォーターサーバー



Watta

ウオッタ



注水タイプ

水道直結タイプ

水道水
を利用する
WATER
SERVER

KURITAの
こだわり
1


冷水

常温水

温水

水道水からの給水で、
エコロジーライフを実現！

クリタックはマイボトルのご利用を推奨しています。

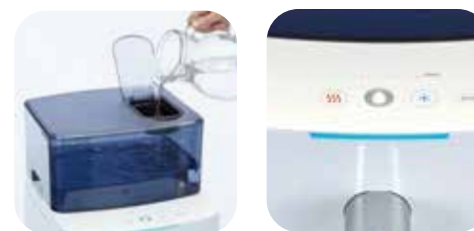

配管工事が不要！

注水タイプ

上部に給水タンクを設けたタイプ。水道水を給水タンクに入れるだけですぐに利用できます。

ホワイト
KW-01Wブラック
KW-01B

水を注がなくてもOK！

水道直結タイプ

給水の手間なく利用できるタイプ。設置時に水道管につなげる工事が必要となります。

ホワイト
KW-02Wブラック
KW-02B

KURITAの
こだわり
2

美味しい理由は
「浄水器」にあり！

水のプロ クリタの信頼の浄水器。抗菌活性炭で地元の水本来の美味しさをお楽しみいただけます。カートリッジは年に1回の交換でOK。脱着式で簡単に取扱うことができます。

MADE BY
KURITA

[浄水器仕様]

型式	KW-03
カートリッジ型式	KW-03C
ろ材	抗菌繊維状活性炭
機能	浄水
ろ過流量(0.1MPa時)	1.2L/min ^(ウォーターサーバー利用時)
塩素除去能力(2.0mg/L)	50,000L
カートリッジ内の抗菌性	有
寸法	Φ120mm×H249mm

KURITAの
こだわり
3

毎日、使うものだから
衛生面も万全に。

UV-LEDを使用し、衛生的な状態を保っています。
また、出水口をあえて1つにすることで、温水利用により更に衛生的にお使いいただけます。



[サーバー仕様表]

定格電圧	AC100V 50・60Hz 共通
消費電力	冷水:105W 温水:465W
容量	冷水:3.6L 温水:1.6L (1回あたりの供給可能量)

冷水・温水温度	冷水:4℃(±3℃) 温水:84~92℃(±3℃) ECO:70~75℃(±3℃)
製品寸法 製品重量	注水タイプ: W272mm×D399mm×H1,174mm 18kg(未使用時) タンク容量:7L 水道直結タイプ: W272mm×D399mm×H1,032mm 18kg(未使用時)
カラー	ホワイト、ブラック



Wattaでエコロジーライフを始めましょう。

Wattaは水道水を使用するため、水の搬送による輸送負荷がかかりません。これを機にマイボトルを持ち歩いてみませんか。地球環境に優しい生活の一歩として、ぜひWattaの導入をご検討ください。

Watta